

# Ficha técnica



Clave  
**355**

**NACIONAL**  
ELECTRICA FERRETERA

## 1. Descripción del producto:

Copa abrasiva

**Dimensiones (in):** 5" x 2" x 5/8"-11H

**Dimensiones (mm):** 125 x 50 x 15.9-11H


**Abrasivo:** Óxido de aluminio

**Especificación:** A24R4B141J

**Máx. rpm:** 7,650

**Línea:** Clásica

**Vel. Máxima:** 50 m/s

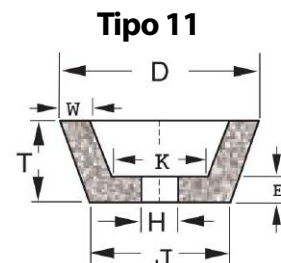

**D = 125 mm**  
**T = 50 mm**  
**H = 15.9 mm**



## 1. Aplicación

- Para desbaste de cordones de soldadura, filos y rebabas grandes de aceros al carbón, hierro, fundición, etc.
- Larga duración y rápida remoción de material.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una copa que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la copa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las copas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las copas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

**NACIONAL**  
ELECTRICA FERRETERA

**Nef.com.mx**